

**B17.20L 安装模板图纸，成品尺寸：297*420mm，
红色线条为裁切线，内容部分不允许随便调整尺寸**

RESPEKTA®

Bottom Cabinet Template


for the Mounting plate of the built in Microwave oven

MW 733 See chapter "B. Prepare the cabinet", page 18 of the user manual.

Vorlage mit Bohrschablone

für die Montageplatte zur Einbau Mikrowelle **MW 733**

Siehe "B. Vorbereitung für den Einbau" Seite 18 der Bedienungsanleitung.

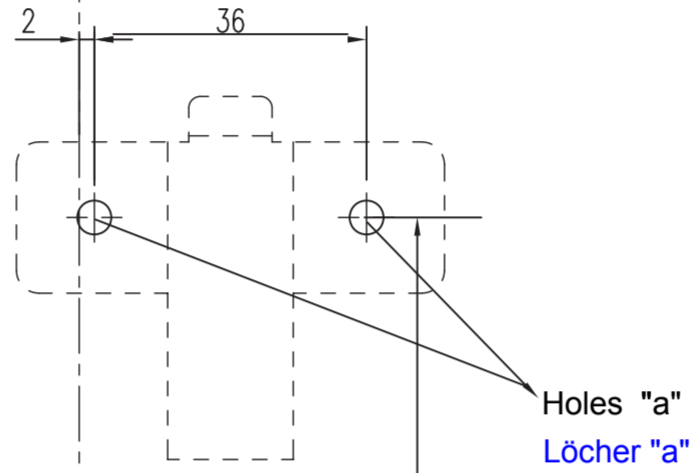

1. Check if your cabinet has a smooth, flat bottom and right size, and tape the template onto the bottom plane of cabinet.
 - Make sure the CENTER LINE of the template is in the middle of the cabinet
 - Make sure the FRONT EDGE OF template is even with the cabinet front edge.
2. Make marks on the bottom plane of cabinet according to the hole "a" of the template.
 - Do not drill holes in the bottom cabinet.
3. After make marks according to the instruction, remove the bottom cabinet template.
4. After marking holes "a", continue to install according to the Installation Instructions.

1. Überprüfen Sie, ob der Schrankboden eine glatte Fläche und die richtige Größe hat. Legen Sie die Vorlage darauf, und befestigen Sie sie mit Klebeband.

-Stellen Sie sicher, dass sich die Mittellinie der Vorlage in der Mitte des Schrankbodens befindet.

-Stellen Sie sicher, dass die Frontkante der Vorlage bündig mit der Frontkante des Schrankbodens zu liegen kommt.

2. Markieren Sie die Bohrlöcher "a" durch die Schablone auf dem Schrankboden.

3. Entfernen Sie die Vorlage.

4. Fahren Sie mit der Montage gemäß Instruktionen gemäß Kapitel "B. Vorbereitung für den Einbau", Seite 11 der Bedienungsanleitung

420

LEFT EDGE

Linker Anschlag

302.8

RIGHT EDGE

Rechter Anschlag

CENTER LINE

Mittellinie

FRONT

FRONT EDGE

Vorderkante

2

